

## Körinstruktion GSR B240PX Mercedes

### Uppställning

Parkera bilen på så plant underlag som möjligt. Lägg i handbromsen. Aktivera kraftuttaget genom att ha växelspaken i friläge, tryck ned kopplingen och slå på kraftuttagsknappen på instrumentbrädan, när röda lampan börjar lysa släpp kopplingen sakta.



## Körning från korgen

Liften är utrustad med automatisk nivellering.

Välj mellan bred eller smal uppställning tryck sedan knappen för auto level tills maskinen har gett signal och att den blå signallampa lyser blått.


Använd de vita knapparna för att justera korgens lutning vid behov före användning.

Manövrera bommen med de svarta spakarna.

Om hyttskyddet löser ut (risk att bommen krockar med hytten) så tänds en röd lampa i manöverpanelen.

Röd lampa max utligg, kör bommen in eller upp tills lampan slocknar.

Vit lampa till höger visar när bommen är centrerad i transportläge

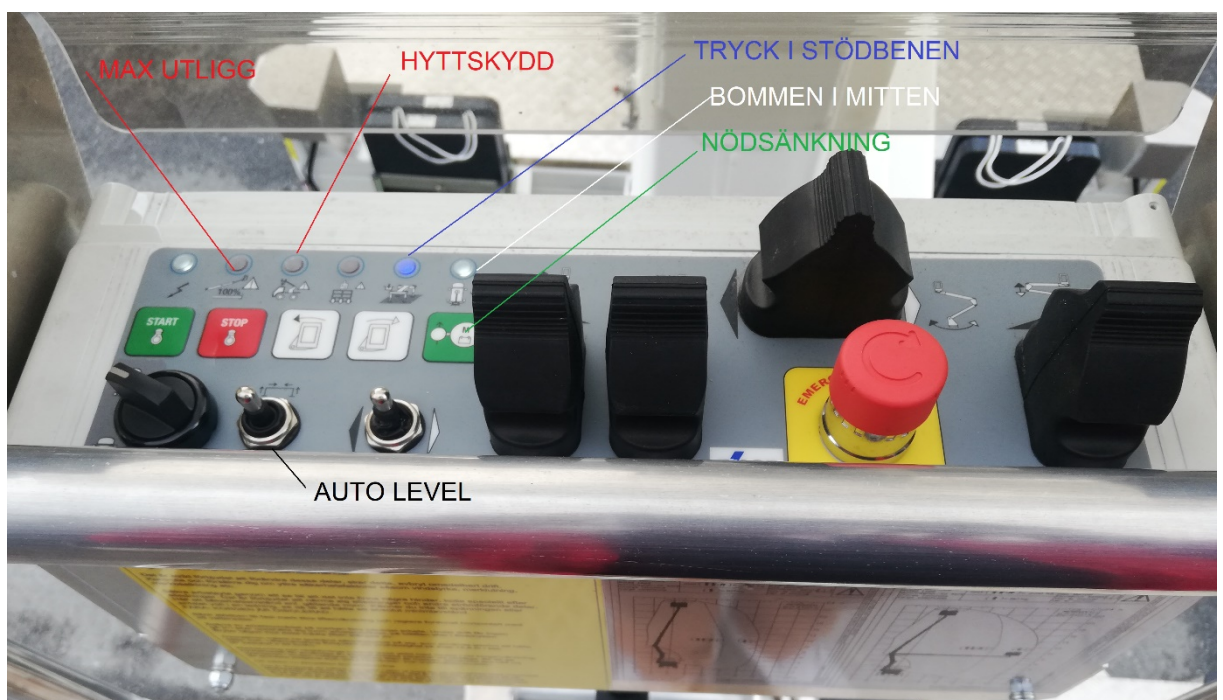

## NÄR NI SKALL ÅKA VIDARE

När ni är klara med liften så skall den sänkas försiktigt ned i sitt transportläge, tänk på att köra in teleskopet först sedan nedre bommen och till sist den övre bommen.

Vit lampa till höger visar när bommen är i mitten transportläge. Kör sedan upp stödbenen.

Gå in i bilen och lägg ur kraftuttaget genom att frikoppla och sedan tryck på knappen på instrumentbrädan.

Avsluta med att gå ett varv runt bilen och kontrollera att allt är ok.

Bommen ligger rätt

Stödbenen är uppe

Luckan är stängd

Korgen är tom

Gul lampa = kraftuttaget på

Röd lampa = teleskop eller stödben är inte inskjutna till max

Grön lampa = ok



## **FELSÖKNING**

**Bilmotorn igång, friläge och handbroms på:**

**Går ej att lifta bommen:**

Kolla att nyckeln är i rätt läge

Kolla att det är press på alla stödben (blå lampan på nedre körbox skall lysa)

Kolla nödstoppen (2st) en på nedre körboxen, en på övre körboxen

Kolla att kraftuttaget på? Gul lampa skall lysa på panelen in i bilen

**Går ej att köra stödbenen:**

Kolla att bommen är i transportläge

Kolla att kraftuttaget är på? Gul lampa skall lysa på panelen in i bilen

Kolla nödstoppen (2st) en på nedre körboxen, en på övre körboxen

**Röda lampan lyser båda på panelen i bilen och på nedre körboxen**

Stödbenen är ej ända upp

Teleskopet är ej ända in